D PERFECT WASH 1400

PROGRAMMTABELLE

A. Anzeige “Tür offen”

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

B. Anzeige “Service”
C. Anzeige “Wasserhahn zu”
D. Anzeige “Pumpe”

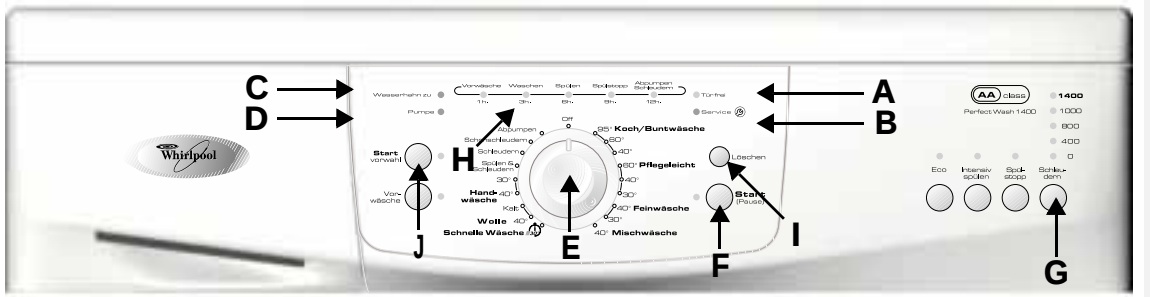

E. Programmwahlschalter
F. Taste “Start/Pause”
G. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter
H. Programmablaufanzeige



und Startvorwahl - Anzeige
I. Taste “Löschen”
J. Taste “Startvorwahl”

Programm	Pflege-kenn-zeichen	Wäscheart/Hinweise *- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten*	Max. Beladung kg	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen						Max. Schleuder-drehzahl U/min
				Vor-wäsche I	Haupt-wäsche II	Weich-spüler	Start-vorwahl	Vor-wäsche	Eco	Intensiv Spülen	Spül-stopp	**Schleudern**	
Koch/Buntwäsche *40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. Für stark verschmutzte Wäsche kann zusätzlich die Funktion “Vorwäsche” gewählt werden.	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400
Pflegeleicht *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]
Feinwäsche *30 - 40 °C*	40 30	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	1,5	❇	Ja	❇	❇	❇	—	—	❇	❇	1000 [1]
Mischwäsche *40 °C*	60 40 60 40	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder Synthetik.	3,0	—	Ja	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400
Schnelle Wäsche 30' *30 °C*	30	Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Mischgeweben.	3,0	—	Ja	❇	❇	—	—	—	❇	❇	1400
Wolle *kalt - 40 °C*		Nur filzfreie Wollartikel mit Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. *Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.*	1,0	—	Ja	❇	❇	—	—	—	❇	❇	1000 [1]
Handwäsche *30 - 40 °C*		Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar” gekennzeichnet sind. *Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstopp” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen. In diesem Programm wird schonend geschleudert.*	1,0	—	Ja	❇	❇	—	—	—	❇	❇	400 [2]
Spülen & Schleudern	—	*Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm “Koch/Buntwäsche”.*	5,0	—	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400
Schleudern	—	*In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm “Koch/Buntwäsche”.*	5,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1400
Schonschleudern	—	*In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm “Wolle”.*	1.0	—	—	—	❇	—	—	—	—	❇	1000 [1]
Abpumpen	—	*Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach “Spülstopp”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: Optional/Ja : muss dosiert werden
1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 1000 U/min begrenzt.
2) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 400 U/min begrenzt.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05957/A

VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)*
Koch/Buntwäsche	95	5,0	54**	1,90	2:00
Koch/Buntwäsche	60	5,0	44	1,05	2:10
Koch/Buntwäsche mit "Eco"***	60	5,0	44	0,95	2:20
Koch/Buntwäsche	40	5,0	44	0,60	2:00
Pflegeleicht	60	2,5	50**	0,70	1.30
Pflegeleicht	40	2,5	45	0,55	1:15
Feinwäsche	30	1,5	50	0,50	0:45
Mischwäsche	40	3,0	45	0,45	1:00
Schnelle Wäsche	30	3,0	40	0,40	0:30
Wolle	40	1,0	55	0,60	0:45
Handwäsche	40	1,0	45	0,60	0:40
Handwäsche	30	1,0	45	0,50	0:40

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60456 gemessen. Die Verbrauchsdaten können in den einzelnen Haushalten je nach Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.

* Auch die Restzeitanzeige kann von den Tabellenwerten abweichen, da sie von den jeweiligen Haushaltsverhältnissen abhängt.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Referenzprogramm für das Energie-Etikett.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.
Schließen Sie die Tür und stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewählte Programm und die gewünschte Temperatur. Die Anzeigelampe neben der Taste **"Start/Pause"** blinkt.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken jeder beliebigen Funktionstaste/n leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf.
Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.

Taste "Eco"

- Mit einem etwas geänderten Temperaturprofil und leicht verlängerter Waschdauer kann die optimale Kombination von gutem Waschergebnis und noch niedrigerem Energieverbrauch erzielt werden.

Taste "Intensiv Spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Option empfiehlt sich besonders für die Programme "Synthetik", "Feinwäsche" oder "Mischwäsche".
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
  Hinweis: Das Programm schaltet auf "Spülstopp", sobald die Anzeigelampe "Knitterschutz" in der Programmablaufanzeige aufleuchtet. Die Anzeigelampe neben der Taste **"Start/Pause"** blinkt.

Beenden der Funktion "Spülstopp":

- Die **"Start/Pause"**-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste **"Start/Pause"**.

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es dem Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist.

- Wählen Sie das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl", um eine Verzögerung von 1, 3, 6, 9 oder 12 Stunden einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Die Anzeigeleuchte neben der Taste "Startvorwahl" leuchtet auf und verlöscht wieder, wenn das Programm startet.
- Nach Betätigung der Taste **"Start/Pause"** setzt der Countdown der Startvorwahl ein. Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Programmablaufanzeige ersetzt.
- Nach Drücken der Taste **"Start/Pause"** kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

..Bevor Sie auf die Taste "Start/Pause" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste **"Löschen"**.

..Nach Betätigung der Taste "Start/Pause":

- Drücken Sie auf die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang - die Startvorwahl-Anzeige erlischt.

PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste **"Start/Pause"** drücken. Die Anzeige neben der Taste **"Start/Pause"** leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Nach jeder Programmphase erlischt die betreffende Anzeige.

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden kann. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen" (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende.

ROTE ANZEIGEN

"Service"
Das Aufleuchten der Anzeige "Service" kann durch eine Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch; sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

"Wasserhahn zu"
Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Öffnen Sie den Wasserhahn; Wenn die Anzeigeleuchte nicht erlischt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch.

"Pumpe"
Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder das Filter gereinigt werden muss; in diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung ("Filter entfernen").

PROGRAMMENDE

- Alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige "Tür offen" leuchtet auf.

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter aus die "Aus/O"-Position.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
4. Schließen Sie die Tür nicht vollständig, damit die Trommel trocknen kann.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeigeleuchte blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **"Start/Pause"**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **"Löschen"** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste **"Löschen"** mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA